




# ROGY 充電座

## 使用說明

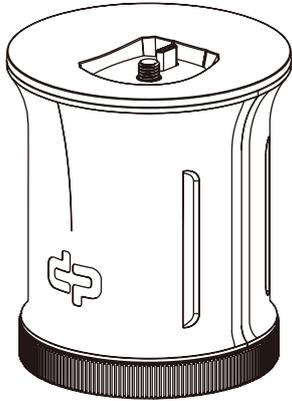


dp smart  
達標智源

# 產品介紹

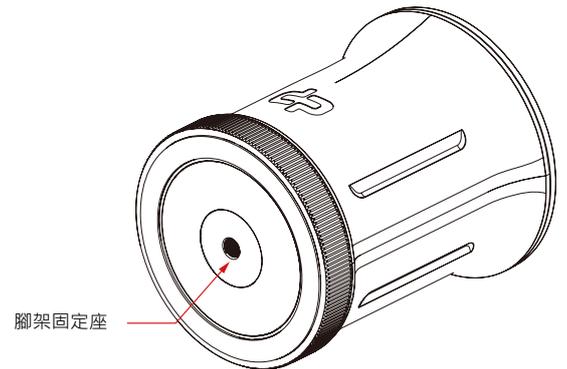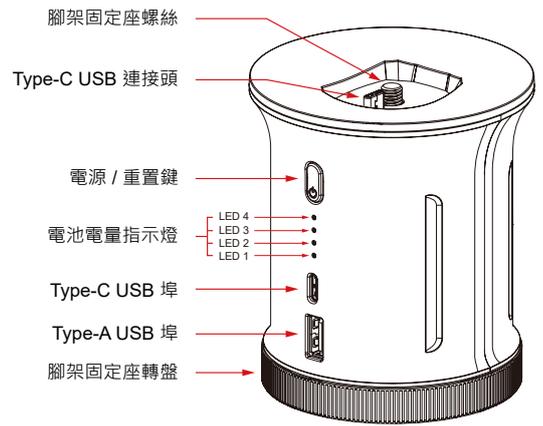


## 使用說明 1

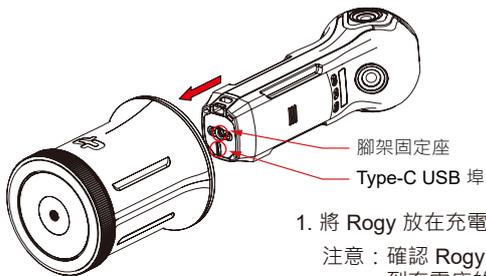

1. 將 Rogy 放在充電座上。

注意：確認 Rogy 的腳架固定座有對準到充電座的腳架固定座螺絲，同時 Type-C USB 埠已接到充電座的 Type-C USB 連接頭。

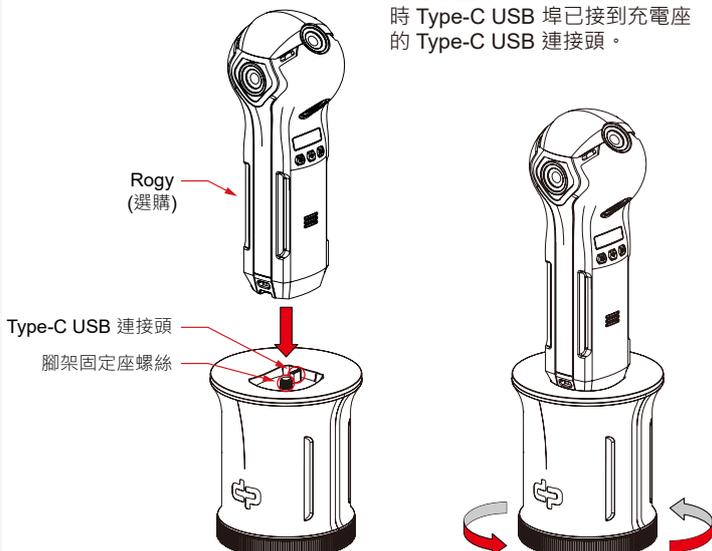


2. 輕壓 Rogy 在充電座上，然後順時鐘旋轉腳架固定座轉盤，將 Rogy 鎖緊。

## 使用說明 2


3. 將 USB 傳輸線的 Type-C 接頭插入到充電座的 Type-C USB 埠。
4. 將 USB to RJ-45 連接器的 Type-A 接頭插入到充電座的 Type-A USB 埠。

注意：1. 充電座可以在不連接 USB 傳輸線和 USB to RJ-45 連接器的情況下，當作 Rogy 的行動電源單獨使用。

2. 充電座的 type-A USB 埠可支援 UVC 功能，透過 USB 傳輸線另一邊的 type-A 接頭接到有支援 UVC 驅動程式的個人電腦的 USB 埠，就可以將 Rogy 當作網路攝影機使用。(若不安裝充電座，直接用 Type-C USB 傳輸線連接 Rogy 和個人電腦，也可達到相同的 UVC 功能。)

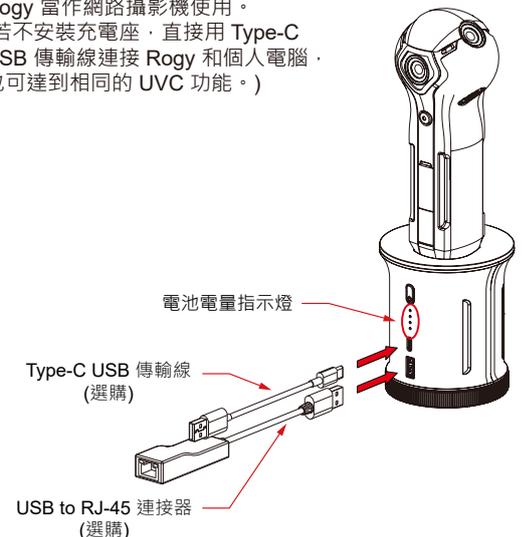

## 使用說明 3

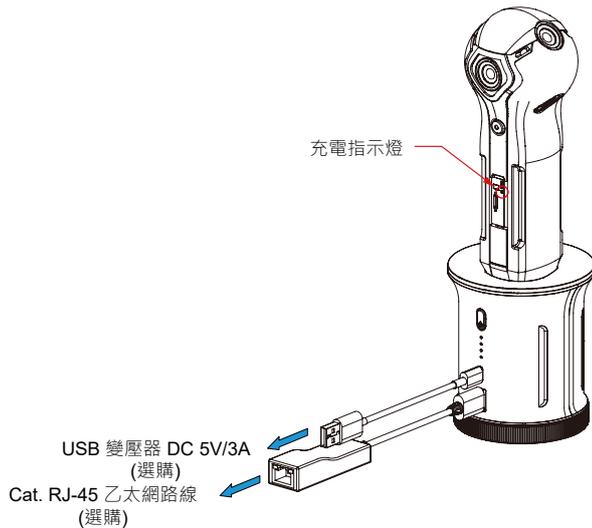

5. 將 USB 傳輸線的 Type-A 接頭插到 DC 5V / 3A 變壓器的 USB 埠。


6. 將乙太網路線接到 USB to RJ-45 連接器的 RJ-45 埠。

注意：當 Rogy 裝到充電座上，USB 埠連接後，充電座會自動開機，並對 Rogy 進行充電，Rogy 的充電指示燈會亮起。

## 使用說明 4

7. 逆時鐘轉動腳架固定座轉盤，鬆開腳架固定螺絲，直到 Rogy 和充電座分離。

注意：務必小心注意已先將 Rogy 握緊後 (或將 Rogy 和充電座同時握緊) 再將固定螺絲轉鬆，以避免 Rogy 在 Rogy 和充電座分離時掉落。

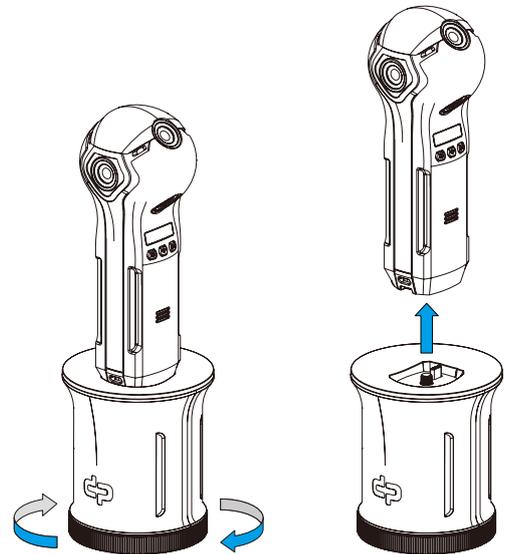

## 技術說明

充電	電量	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
	0-25%	閃爍	熄滅	熄滅	熄滅
	25-50%	恆亮	閃爍	熄滅	熄滅
	50-75%	恆亮	恆亮	閃爍	熄滅
	75-99%	恆亮	恆亮	恆亮	閃爍
	充電完成	恆亮	恆亮	恆亮	恆亮
充電異常	閃爍	閃爍	閃爍	閃爍	

放電	電量	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
	電量過低	熄滅	熄滅	熄滅	熄滅
	1-5%	閃爍	熄滅	熄滅	熄滅
	5-25%	恆亮	熄滅	熄滅	熄滅
	25-50%	恆亮	恆亮	熄滅	熄滅
	50-75%	恆亮	恆亮	恆亮	熄滅
75-100%	恆亮	恆亮	恆亮	恆亮	

充電模式: LED 會一直亮著。

放電模式: LED 亮起 5 秒後會熄滅，按下重置鍵即可顯示電量；電力剩下 5% 時，LED1 閃爍，代表低電力，需進行充電。

### 規格

品名: 充電座

電池: 鋰質充電電池

電池芯容量: 10000 mAh

額定輸入: DC 5V / 3A

額定輸出: DC 5V / 3A (最大)

充電時間: 大約 4 ~ 5 小時<sup>\*1, \*2</sup>

<sup>\*1</sup> 在使用認證合格之 DC 5V 3A 充電器搭配 Rogy 所附的 USB 傳輸線，而且未放置 Rogy 的情況下。

<sup>\*2</sup> 邊充邊用的情況下，電力會優先提供給 Rogy 使用，再將剩餘的電力用來充電，充電時間會延長。

工作溫度: 0°C ~ 45°C (充電)

-20°C ~ 60°C (放電)

儲存溫度: -20°C ~ 45°C

儲存濕度: 65% ± 20% RH

外觀尺寸: ø86 (上) x ø78 (下) x 99 (高) mm

淨重: 383.7 g

## 保固

感謝您對達標智源科技股份有限公司的產品和服務的關注。此份品質保證書僅適用於本次所購賣的 **充電座** 產品，本保證書涵蓋保固期間內正常使用下零件或品質上的任何缺失，並提供產品主機 (不包含配件和消耗品) 一年保固服務，保固期限自購買出貨日起計算。在保固期間，產品在正常使用下如有故障，本公司提供免費零件更換及維修服務。但如遇下列情況，不包含在產品保固範圍內，客戶須自行負擔修復費用。

- 凡因天災、遇不可抗拒外力、不正常操作、人為造成損壞 (如：主機受液體侵入或受潮、外殼破裂...等)。
- 使用者自行拆修或保固封條、貼紙或銘板破損。
- 任何錯誤或不當的安裝、維護、修理、改造或篡改，非產品使用說明中所指示的使用方式，均無法享有產品保固。
- 產品因天災、誤用、意外、自然的使用磨損與退化、不當的天候條件 (如：雷擊、淹水、雨淋、高溫下曝曬等) 或缺乏定時的保養。
- 產品的型號與序號經變造、污損或去除。
- 產品外觀的損壞或刮傷。
- 任何其它無關於產品設計缺陷、瑕疵與原料的損壞。
- 保固不包含任何運輸費用、手續費或其它與產品保固無關之費用。

若有其它使用與維修申請相關問題，請直接撥打本公司的客服專線或 e-mail，將有客服專員與您聯絡。

客服專線: (02) 2696-1069

e-mail: info@dpsmart.com.tw

網站: <https://dpsmart.com.tw/contact/>

 dp smart  
達標智源

## 電池安全警告

**危險：**請勿嘗試更換內部的鋰離子充電電池，如果使用與原廠不相容的電池類型，可能有爆炸、過熱或其它風險。請勿嘗試拆解或改裝內建電池組，若嘗試拆解或改裝電池組，可能導致爆炸或電池液外洩等危險。

棄置電池時，請依據所有當地相關法令或規章。請勿將電池組當作都市廢棄物棄置，請根據相關指示處理廢棄電池。

內建電池組含有少量的有害物質，若要避免傷害：

- 除原廠指定的專業維修人員以外，不得更換電池。
- 請將電池組遠離火源或其它熱源。
- 勿讓電池組接觸到水、雨或其它腐蝕性液體。
- 勿將電池組置於極高溫度的環境之中。
- 勿用釘子刺穿、用錘子敲打、用腳踩踏、強烈撞擊或投扔電池。
- 避免電池組短路。

9

## 電池安全警告

- 請將電池組放在幼兒和寵物無法觸摸到的地方。
- 勿將電池組置於極低氣壓的環境中，可能會導致爆炸或電池中的易燃液體或氣體洩漏。

為延長電池壽命，建議每次為電池充電至 30% ~ 50% 以上的電量，至少每三個月重新充電一次，以免電池過度放電。

**警告：**若電池內的液體不慎入眼，切勿揉搓，應立即用清水等乾淨的水徹底沖洗後，並馬上就醫，否則有可能導致視力受損。

- 注意：**
- 請在室溫為 5~35° 的場所對鋰離子電池充電，否則有可能造成無法充電或充電時間過長，或可能導致電池老化。
  - 請隨時注意充電的情況，並遠離易燃物。
  - 當充電座的充電指示燈顯示已充飽，應立即停止充電。
  - 當充電時間大幅超過鋰離子電池規定的時間卻仍未完成充電時，請停止充電。

10

## 安全警告

- 切勿自行拆解本產品，內部沒有用戶可維修的零件並會使保固失效。
- 拆開充電座或不當使用將使充電座的保固失效。
- 讓充電座遠離極端的溫度或長時間曝曬在直射的陽光下，正常的儲存溫度是在 -20° C ~ 45° C，工作溫度充電是在 0° C ~ 45° C 之間，放電是在 -20° C ~ 60° C 之間。
- 請勿將充電座掉落或受的撞擊。
- 請勿讓充電座受潮或弄濕，也不要弄濕的手操作充電座，這些都會造成充電座異常損壞或電氣短路。
- 充電座在長時間的使用下，充電座本體可能會變熱，在這種情況下相機可能會自動停止運作，以免在高溫下用作用而造成損壞。



886-2-2696-1069

[www.dpsmart.com.tw](http://www.dpsmart.com.tw)

11

12